

Montagekit

Citroen Evasion/Peugeot 806

Baujahr / Model year: 1994-

Art.-Nr.: 021 111

Abb.2

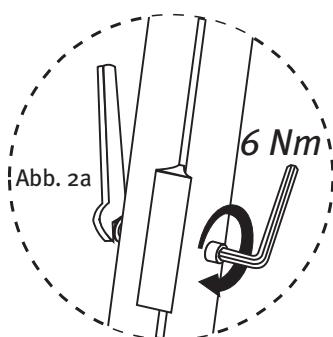
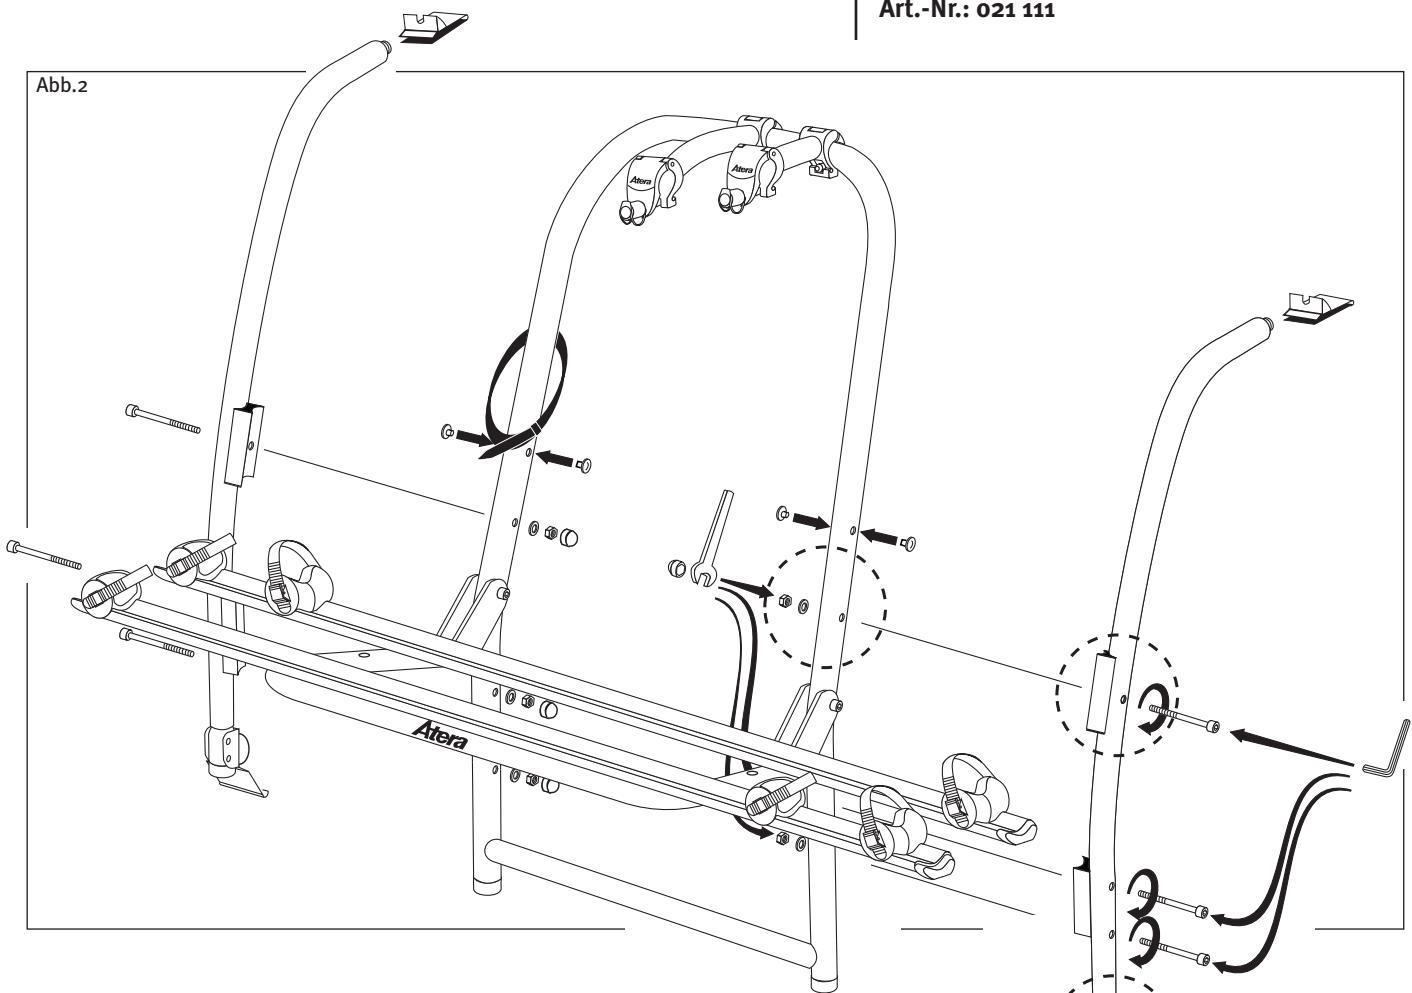


Abb. 2a

6 Nm

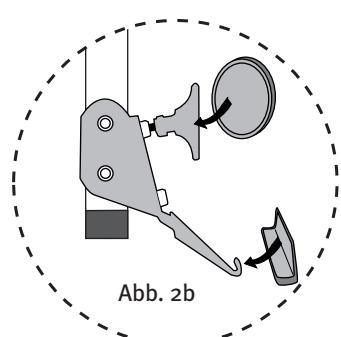


Abb. 2b

2.

Montieren Sie die beiden fahrzeugspezifischen Montagekits mit dem beigelegten Gabel- und Inbusschlüssel am Basisrahmen. Die Schrauben handfest (6 Nm) anziehen (Abb. 2a).

Gummischuh auf Haltekralle aufziehen und Gummikappe auf Abstandsteller stecken. Abstandsteller in der oberen Position montieren (Abb. 2b).

Montagekit


Nur mit Basisrahmen Art.-Nr.: 021 503 zu verwenden!

Citroen Evasion/Peugeot 806

Baujahr / Model year: 1994–

Art.-Nr.: 021 111

Abb.1

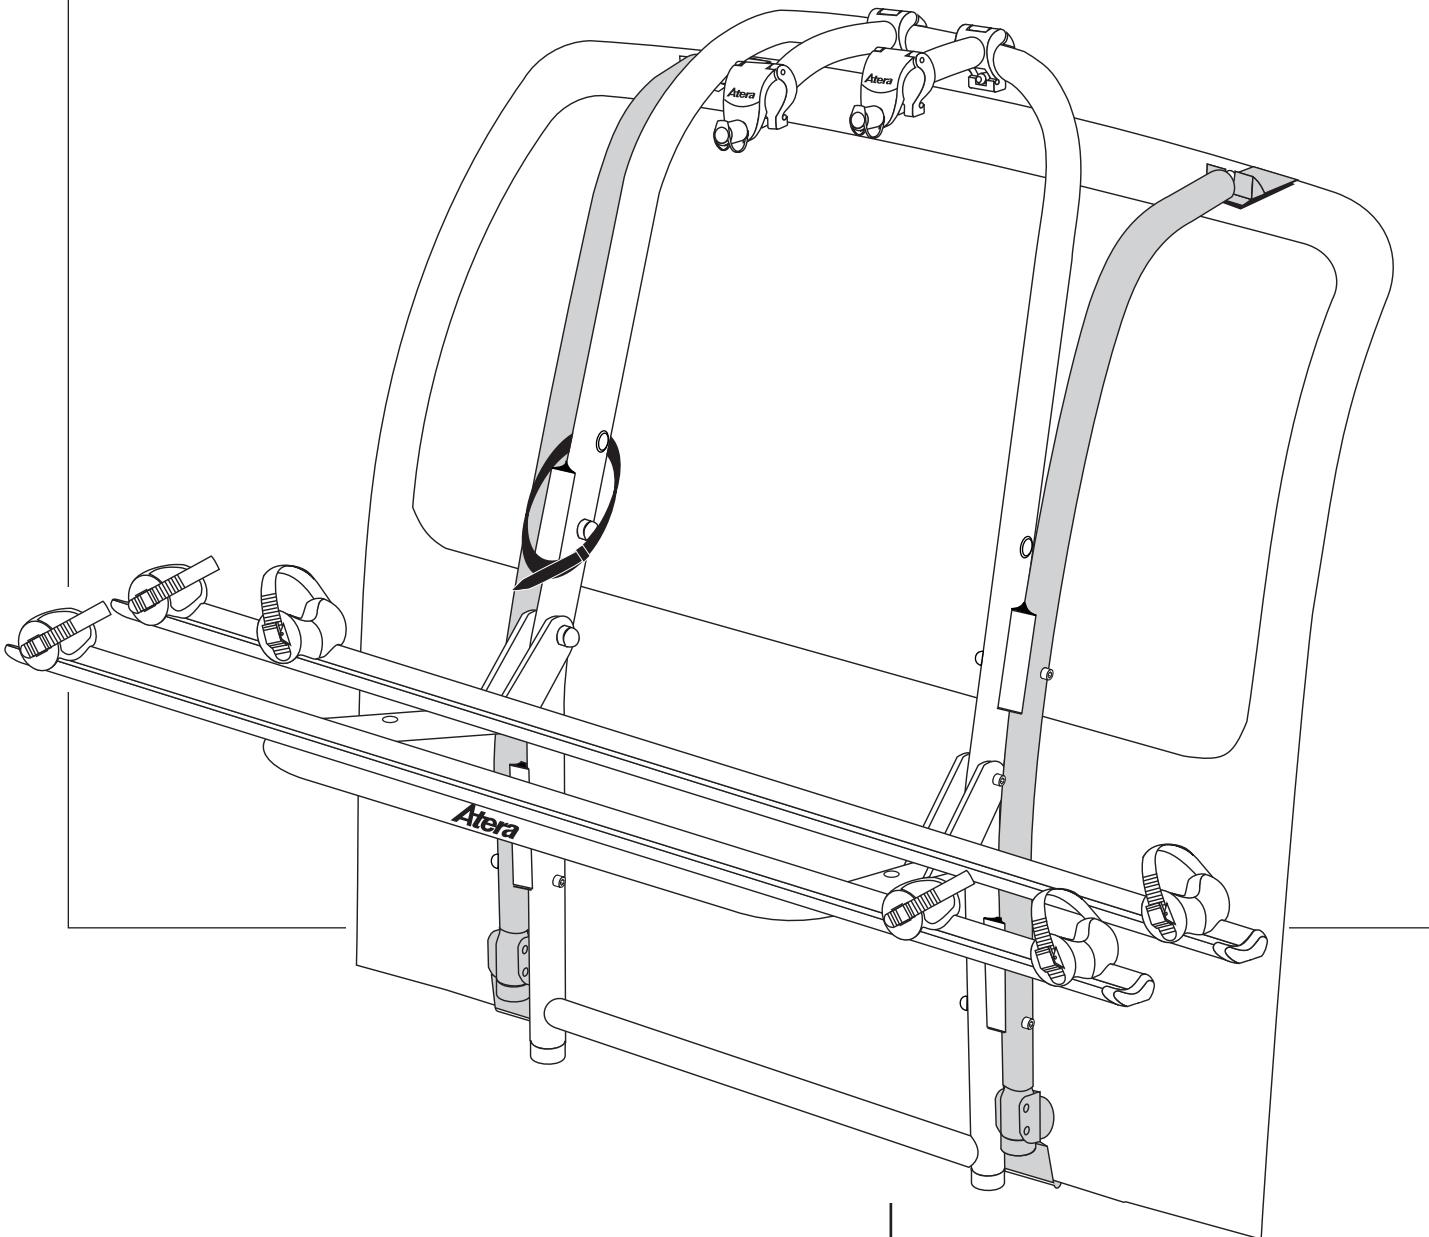

1.

Wichtig!

Vor Erstgebrauch lesen!

Montage nach dieser Vorlage durchf hren! Der Tr ger muß vor der Beladung unbedingt auf dem Fahrzeug fest montiert werden!

Benutzerinformation aufbewahren!




Der Anbausatz f r das 3. Fahrrad ist als Zubeh r erhl tlich.

Montagekit

Citroen Evasion/Peugeot 806

Baujahr / Model year: 1994-

Art.-Nr.: 021 111

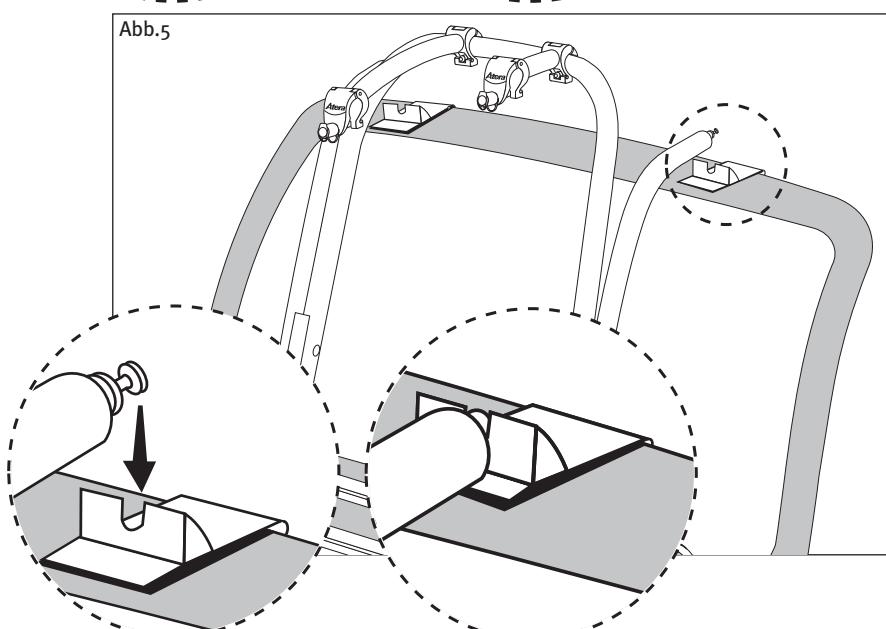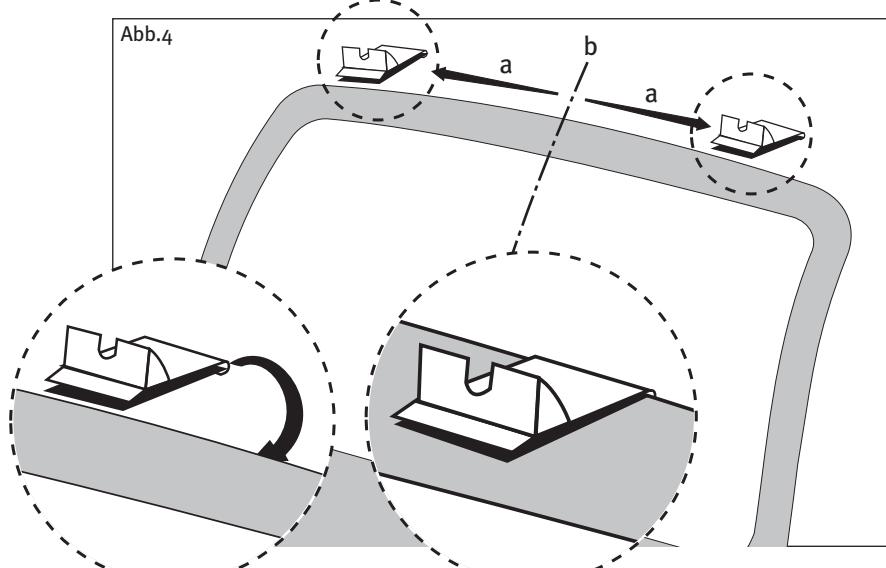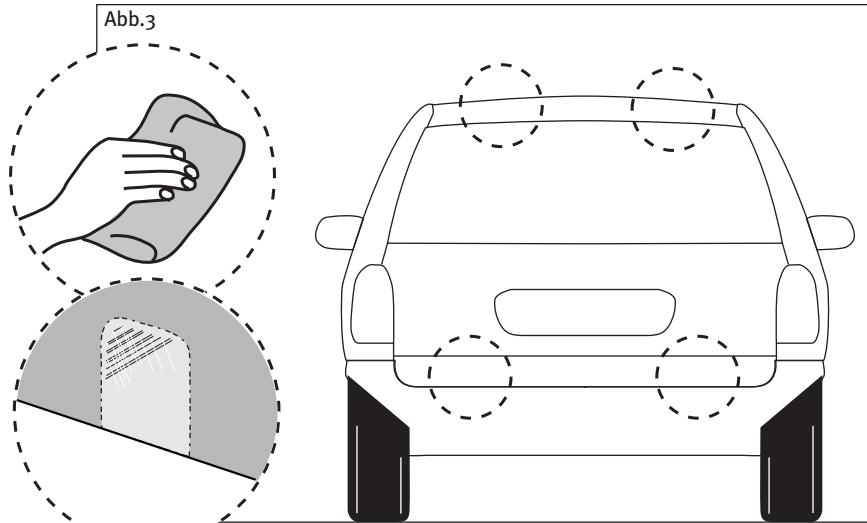

3.

Montagebereiche an der Heckklappe, vor jeder Verwendung, ohne chemische Mittel reinigen (Lackschaden vermeiden).

An allen Positionen der Fahrzeuganbindungen sind fahrzeugseitig die beigelegten Lackschutzfolien aufzukleben.

4.

Obere Haltekralle am Falz der Heckklappenoberkante einhängen (im gleichen Abstand (a) wie die beiden Anbaukits zueinander stehen). Durch leichtes öffnen der Heckklappe wird das Anbringen der Haltekralle erleichtert.

5.

Heckträger in die Langlöcher der oberen Haltekralle einhängen. Achten Sie darauf, daß der Heckträger zur Fahrzeugmitte (b) ausgerichtet ist.

Wichtiger Hinweis für Fahrzeugtyp Citroen Evasion zur Beachtung vor dem nächsten Montageschritt:

Bei einigen Modellreihen dieses Fahrzeugtyps kann es beim Einhängen der **unteren rechten** Haltekralle zu einer Kollision zwischen dem Abstandsteller (siehe Abb. 2b) und dem Schriftzug "Evasion" auf der Heckklappe kommen. Um dies zu vermeiden, darf der Heckträger nicht genau auf die Fahrzeugmitte (b) ausgerichtet sein, sondern muß **ca. 15 mm** zur Fahrzeugmitte nach **links** versetzt angebracht werden. Dazu die beiden oberen Haltekralle nochmals lösen und entsprechend aus der unter Punkt 4 beschrieben Position um ca. 15 mm nach links versetzen.

Montagekit

Citroen Evasion/Peugeot 806

Baujahr / Model year: 1994–

Art.-Nr.: 021 111

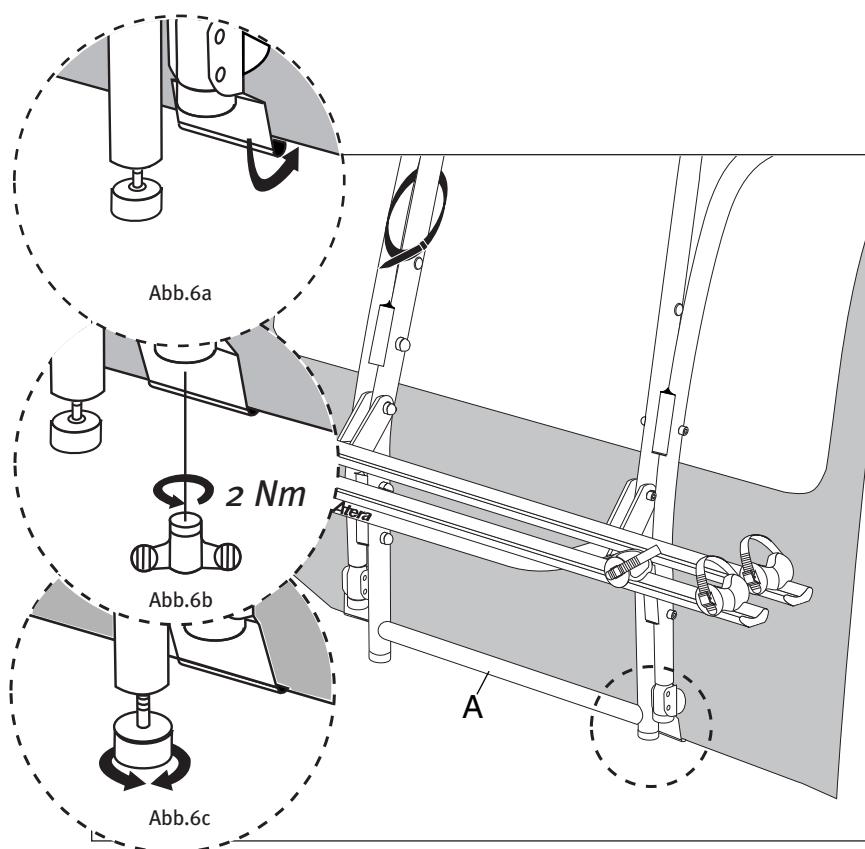


Abb.7

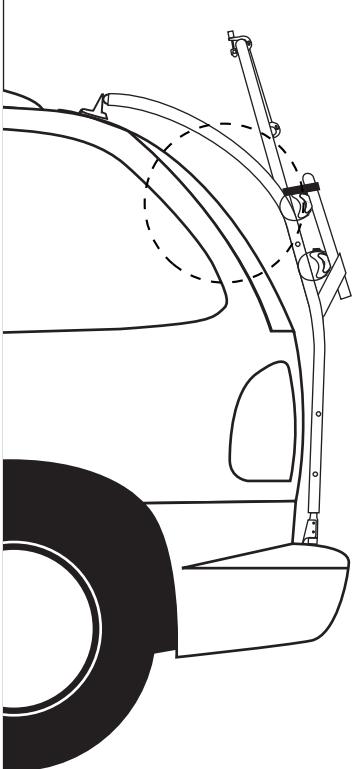


Abb.8



6.

Untere Haltekralle mit dem Vielzahnschlüssel öffnen. Heckklappe leicht öffnen und untere Haltekralle am Falz der Heckklappenunterkante einhaken (Abb.6a). Haltekralle mit dem Vielzahnschlüssel leicht anziehen, dadurch wird der Heckträger vorgespannt. Abstandsteller soweit herausdrehen, daß er an der Heckklappe glatt anliegt. **Achtung:** Für Fahrzeugtyp Citroen Evasion siehe hierzu wichtiger Hinweis unter Punkt 5!

Untere Spannschraube handfest anziehen (2 Nm), dadurch wird der Heckträger fest verspannt. Achten Sie darauf, daß die Haltekralle sauber an der Heckklappe anliegen und nicht verkanten (Abb.6b).

Abschließend Stütze durch Drehen so justieren, daß diese sich auf der Stoßfängeroberkante abstützen (Abb.6c).

Hinweis zur Demontage:

Zum leichteren Lösen der unteren Haltekrallen kurz am untersten Querrohr (A) nach unten ziehen.

7.

Wenn kein Fahrrad transportiert wird, Ausleger hochklappen und mit dem Spanngurt am Basisrahmen sichern.

8.

Beim Beladen der Fahrrad auf Gewichtsverteilung achten! Schwerstes Fahrrad am Fahrzeug ansetzen. Bei der Befestigung des Abstandhalters und der Pedalstellung des ersten Fahrrades ist der notwendige Freiraum für den Heckscheibenwischer zu berücksichtigen (Abb. 8a). Ggf. das Fahrzeug am sten Pedal mit dem Spanngurt des Auslegers fixieren. Aus Gewichtsgründen sind vor dem Öffnen der Heckklappe die Fahrräder abzunehmen. Beim Öffnen der Heckklappe mit montiertem, aber unbeladenem Heckträger ist sicherzustellen, daß diese ganz geöffnet wird und in dieser Endstellung verbleibt. Achtung: Eine Kollision des Dachträgers mit dem Dach bzw. mit der dort evtl. montierten Dachantenne ist zu vermeiden (Sorgfaltspflicht des Benutzers).

Montagekit

Citroen Evasion / Peugeot 806

Baujahr / Model year: 1994–

Art.-Nr.: 021 111

Abb.9

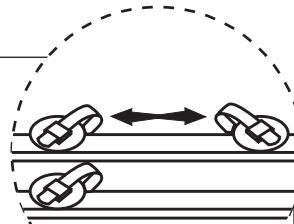


Abb. 9a

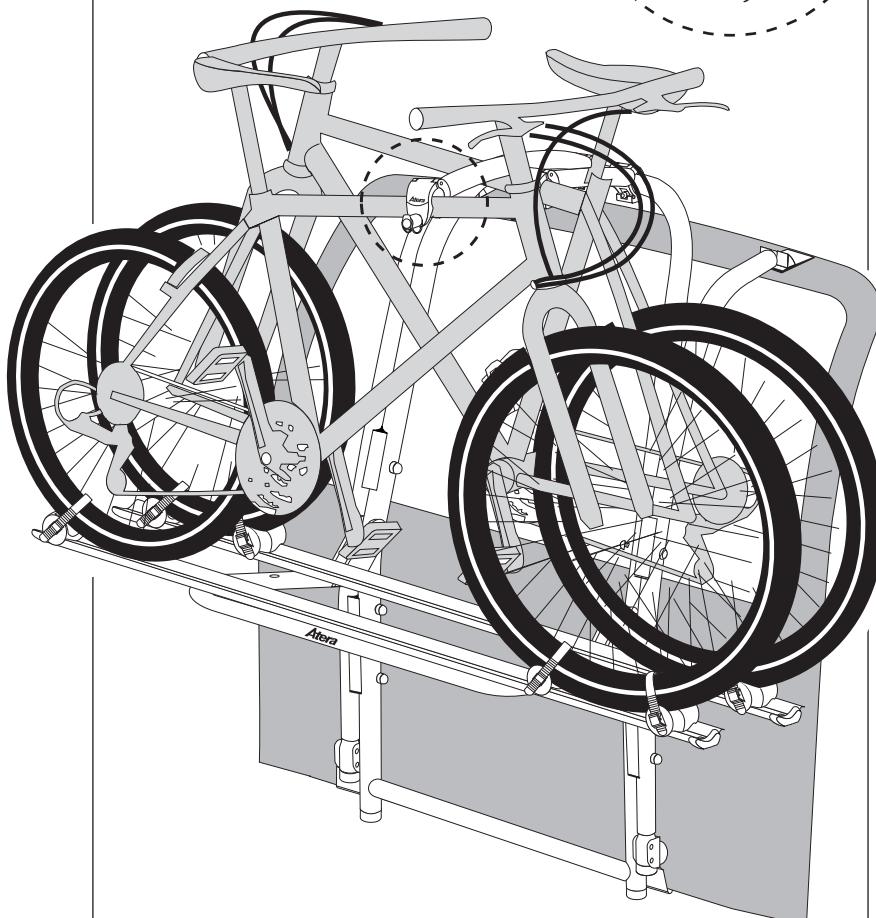


Abb. 9b

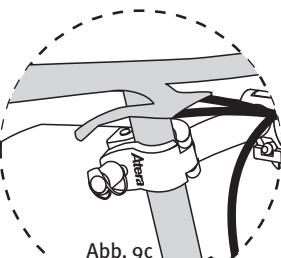


Abb. 9c

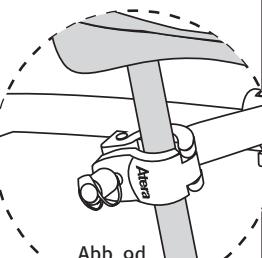


Abb. 9d

Abb. 9e

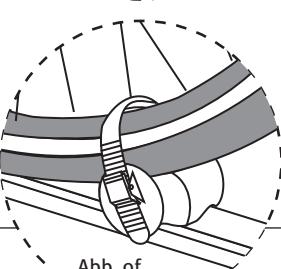


Abb. 9f

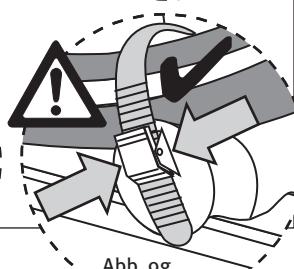


Abb. 9g

Das Fahrrad wird oben mit den am Basisrahmen befindlichen Fahrradhaltern befestigt. Schutzkappe am Fahrradhalter öffnen und Schraubverbindung mit dem Vielzahnschlüssel lösen, so daß sich die Schraube nach unten klappen läßt. Der Fahrradhalter ist auf dem Basisrahmen verschiebbar, das vordere Gelenk ist drehbar (Abb. 9b)!

Vordere Gelenkhäfte nach oben hin öffnen und Fahrradrahmenrohr (Abb. 9), evtl. Lenk- (Abb. 9c) bzw. Sattelstange (Abb. 9d) greifen.

Verschließen Sie den Fahrradhalter handfest mit dem Vielzahnschlüssel (Abb. 9e).

Immer Vorderrad mit 2 Rasterbändern und Hinterrad mit 1 Rasterband an der Schiene/Radschale befestigen (Abb. 9f). Dabei Rasterband von der richtigen Seite des Halteclips einführen (Abb. 9g = richtige Position, Abb. 9h = falsche Position).

ACHTUNG: Vor jeder Fahrt unbedingt sichere Funktion der Rasterbänder (korrekte Verrasterung) überprüfen. Rasterbänder und Fl gelmuttern der Radschalen fest anziehen, damit sich das Fahrrad beim Transport nicht hin und her bewegen kann oder aus der Schiene springt.

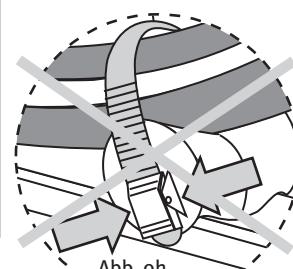


Abb. 9h

Montagekit

Citroen Evasion / Peugeot 806

Baujahr / Model year: 1994–

Art.-Nr.: 021 111

Eigengewicht des Heckträgers: ca. 3,7 kg
Maximale Zuladung: 3 Fahrräder (45 kg)

Garantie / Gewährleistung

Für die Original-Hecklastenträger-Systeme übernimmt Atera die Gewährleistung nach aktueller gesetzlicher Regelung soweit es sich um Werksfehler handelt.

Das beanstandete Teil muß dem Hersteller auf Anforderung zur Prüfung kostenfrei zur Verfügung gestellt werden. Bei berechtigter Reklamation werden die Kosten einschließlich angefallener Auslagen ersetzt. Bei Reklamation ist je eine Kopie der Montageanleitung sowie des Kaufbelegs mit einzusenden. Veränderungen unserer Teile bzw. Vorgaben sowie zweckentfremdete Verwendung, liegen außerhalb unserer Verantwortung. Wir haften nicht für fehlerhaften Aufbau oder zweckentfremdete Benutzung. Änderungen jederzeit vorbehalten.

Produktion/Production

[1](#) [2](#) [3](#) [4](#) [5](#) [6](#) [7](#) [8](#) [9](#) [10](#) [11](#) [12](#)

[02](#) [03](#) [04](#) [05](#) [06](#) [07](#) [08](#) [09](#) [10](#)

Technischer Stand: Juni 2002

Atera®

Eberhard Tittel GmbH

Postfach 2240

D-88192 Ravensburg

Telefon 07 51 - 76 04-0

Telefax 07 51 - 76 04-76

E-Mail: info@atera.de




M A D E I N G E R M A N Y

Montagekit

Citroen Evasion/Peugeot 806

Baujahr / Model year: 1994-

Art.-Nr.: 021 111

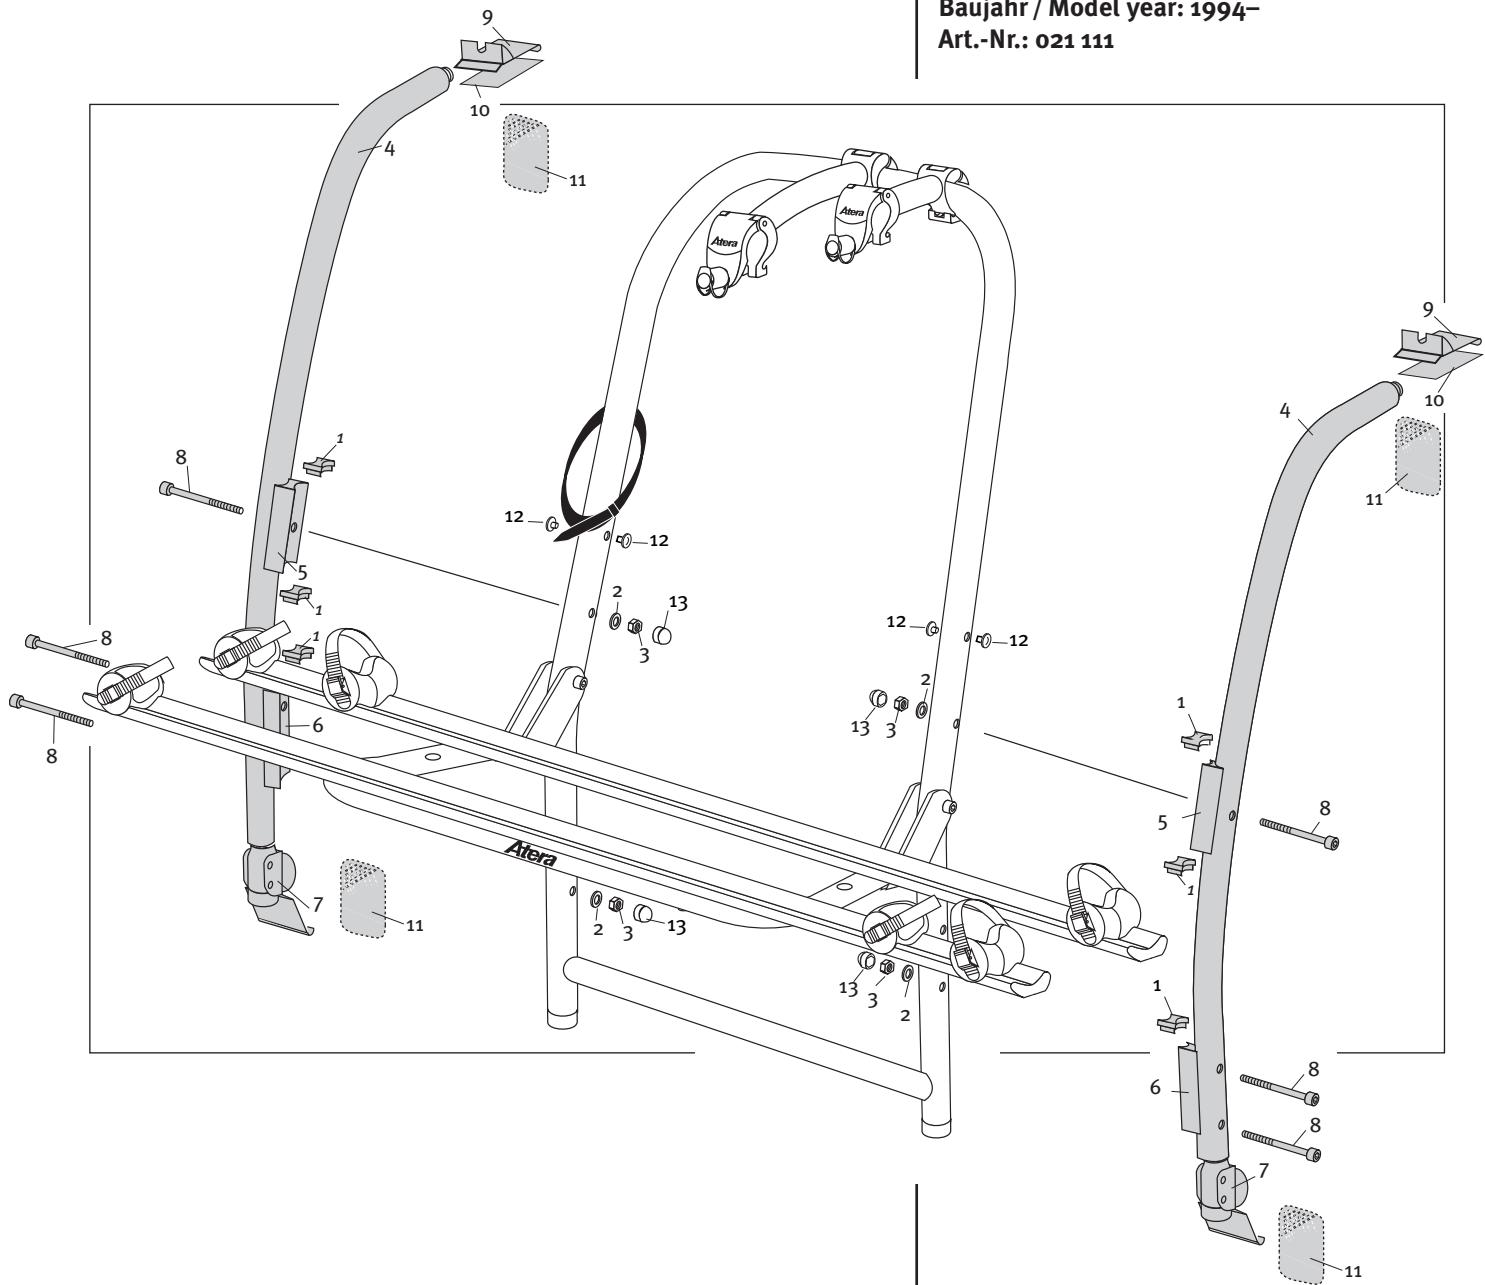

1- Art.-Nr. 088 136

2- Art.-Nr. 087 886

3- Art.-Nr. 087 847

4- Art.-Nr. 023 106

5- Art.-Nr. 087 079

6- Art.-Nr. 087 077

7- Art.-Nr. 098 283

8- Art.-Nr. 087 731

9- Art.-Nr. 087 080

10- Art.-Nr. 088 260

11- Art.-Nr. 088 267

12- Art.-Nr. 088 131

13- Art.-Nr. 088 185