


Skoda Octavia Kombi
Baujahr / Model year: 1999–
Art.-Nr.: 021 151

Abb.1

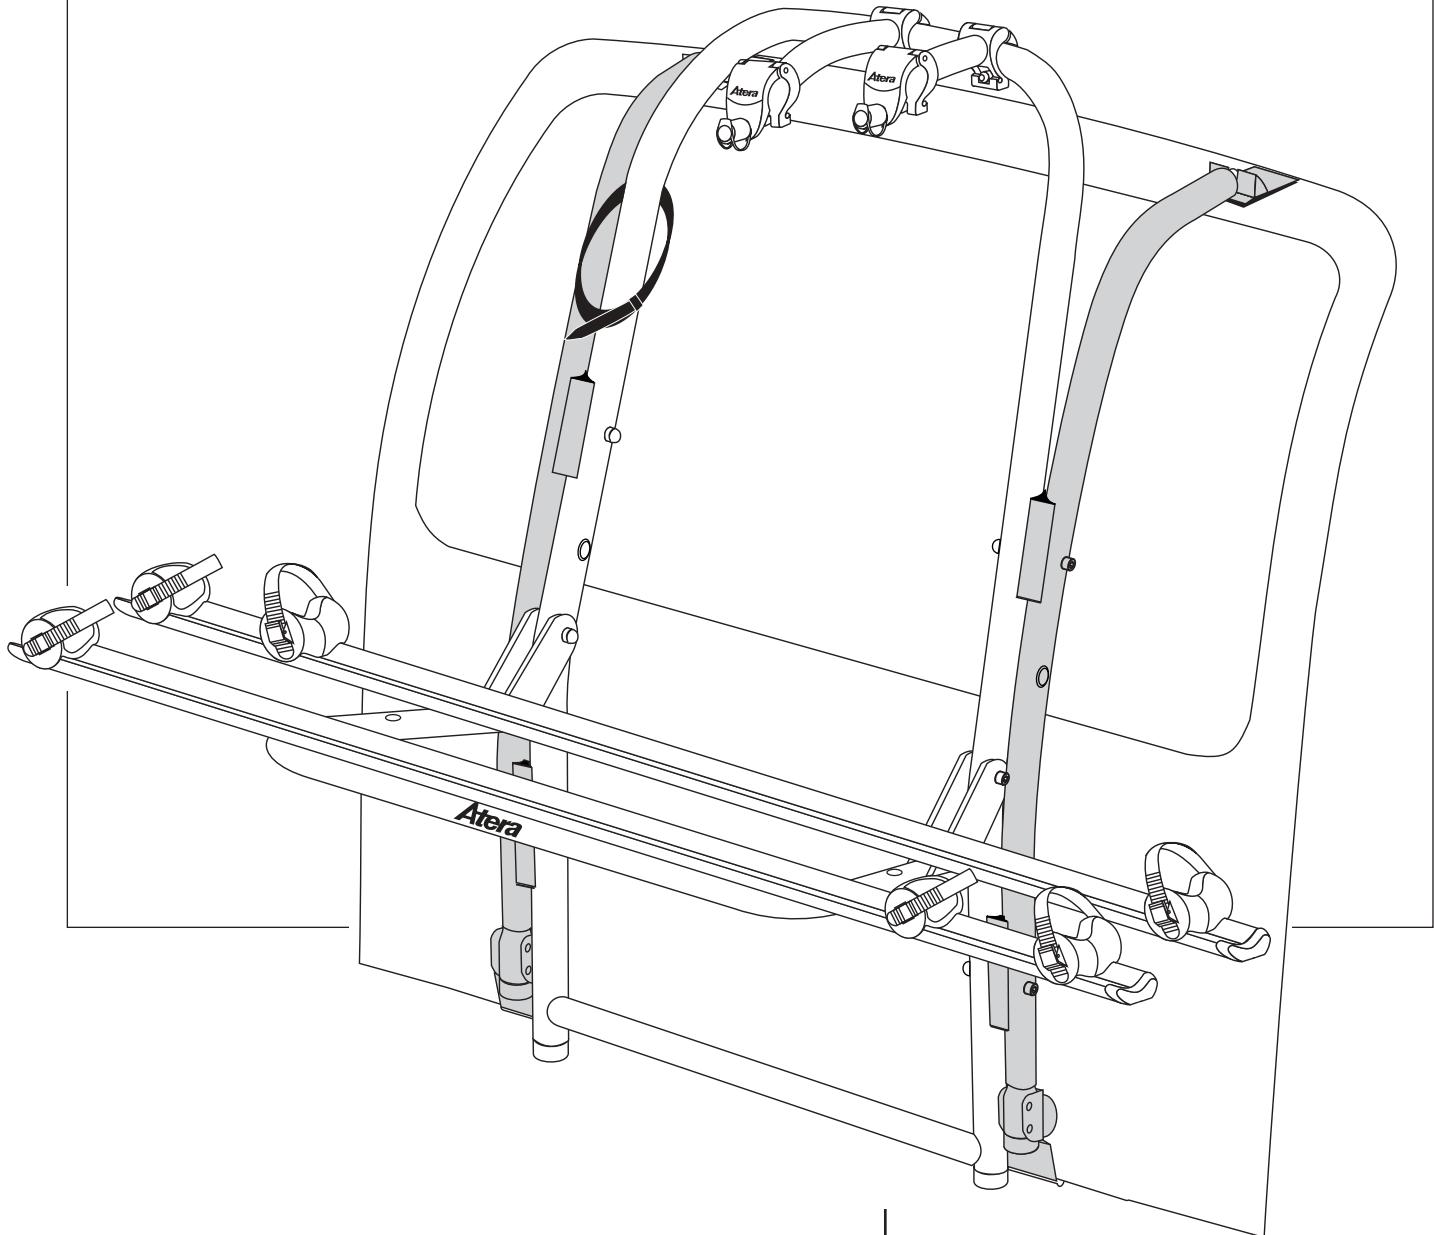

1.



Wichtig!

Vor Erstgebrauch lesen!

Montage nach dieser Vorlage durchführen! Der Träger muß vor der Beladung unbedingt auf dem Fahrzeug fest montiert werden!

Benutzerinformation aufbewahren!

Der Anbausatz für das 3. Fahrrad ist als Zubehör erhältlich.

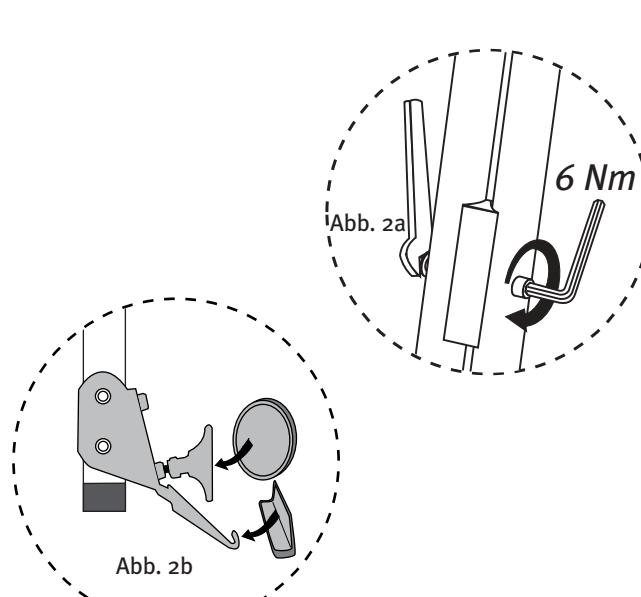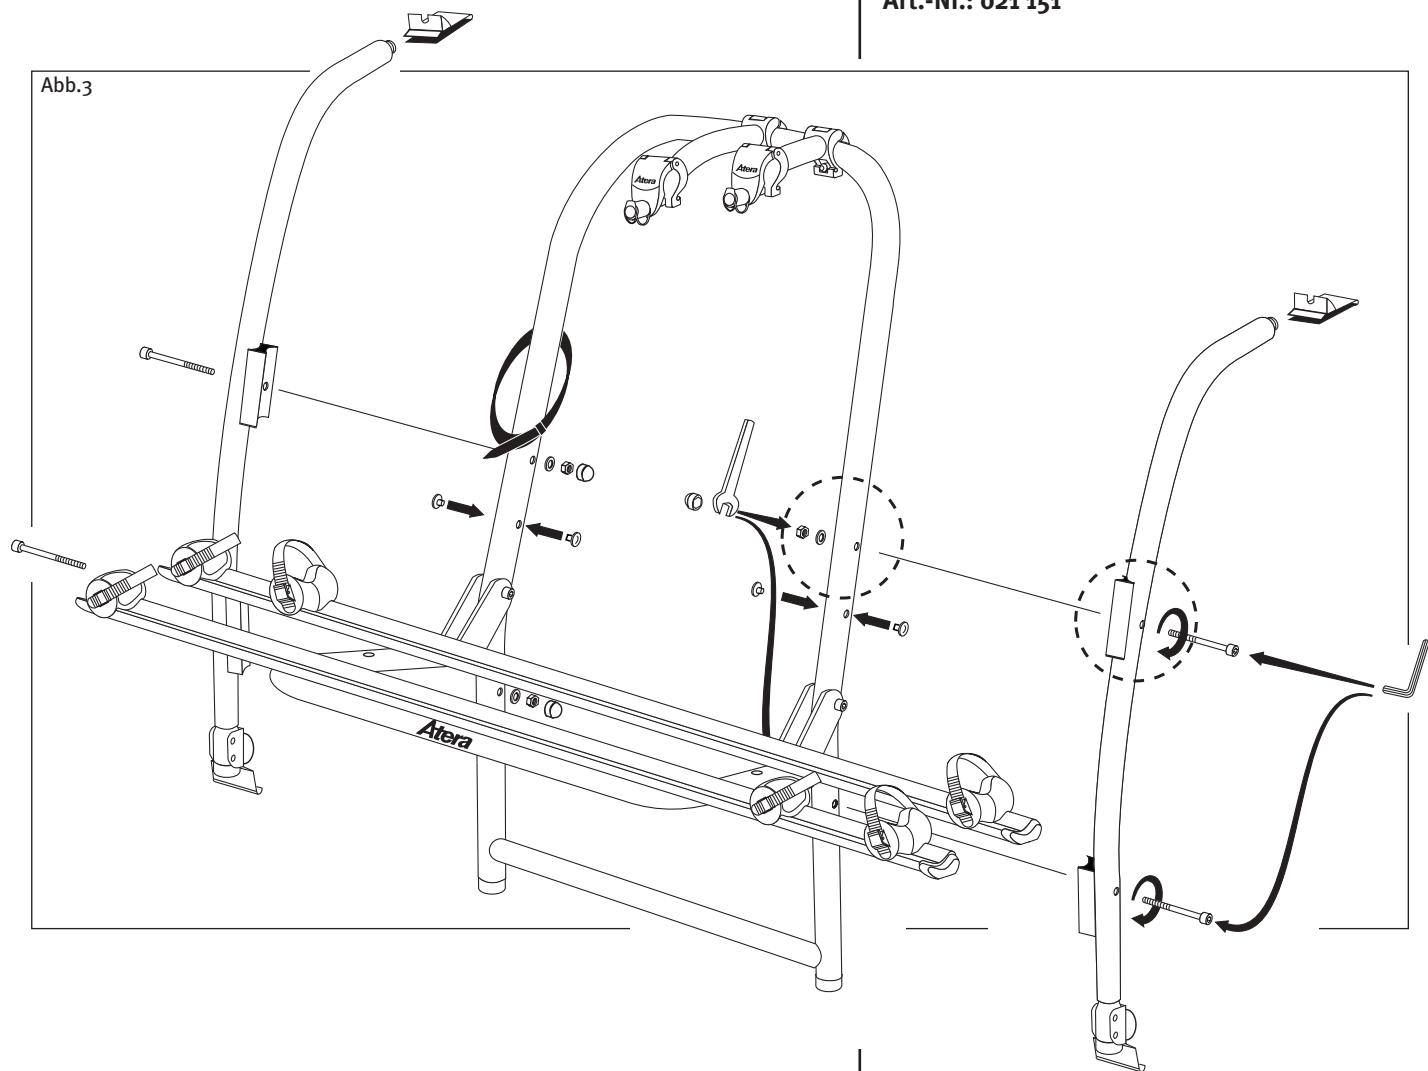

2.

Montieren Sie die beiden fahrzeugspezifischen Montagekits mit dem beigefügten Gabel- und Inbusschlüssel am Basisrahmen. Die Schrauben handfest (6 Nm) anziehen (Abb. 2a).




Gummischuh auf Haltekralle aufziehen und Gummikappe auf Abstandsteller stecken. Abstandsteller in der unteren Position montieren (Abb. 2b).

Montagekit

Skoda Octavia Kombi

Baujahr/Model year: 1999-

Art.-Nr.: 021 151

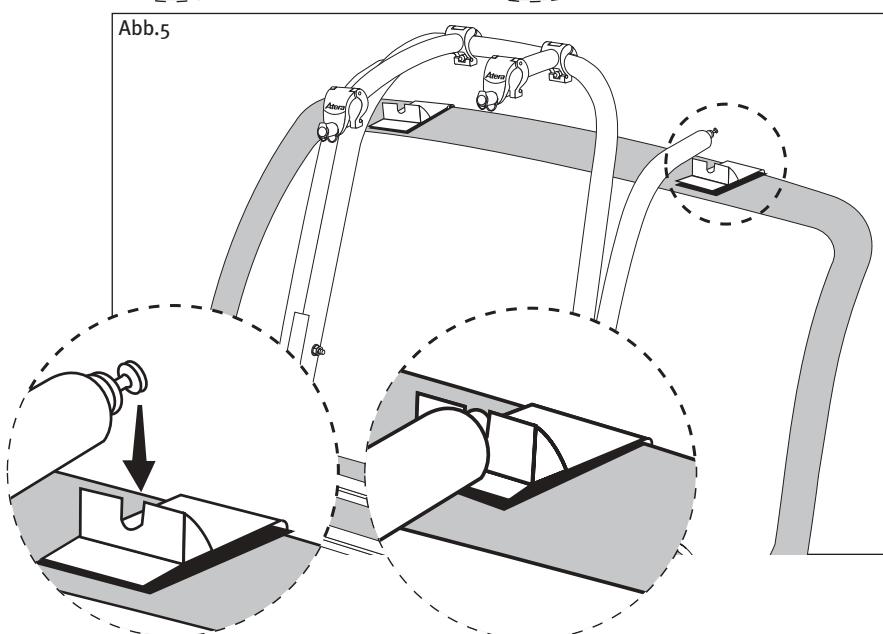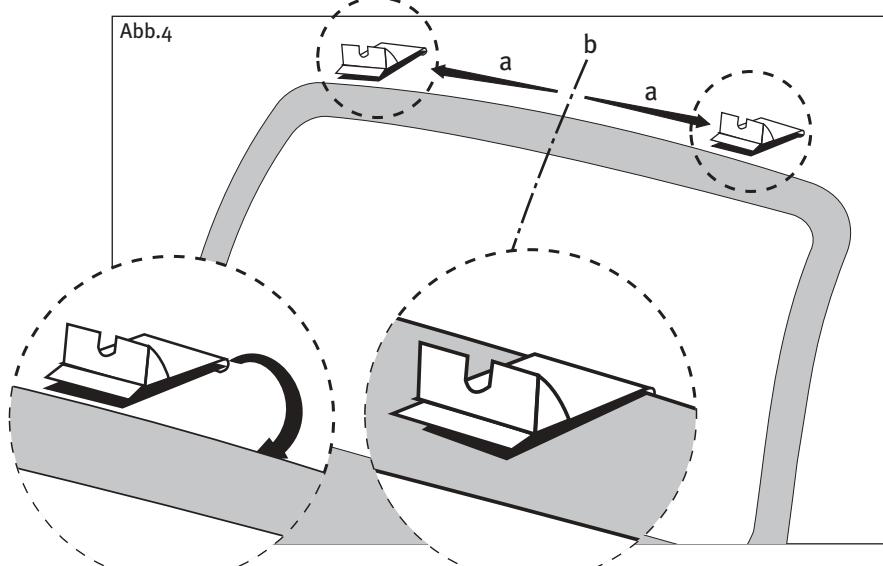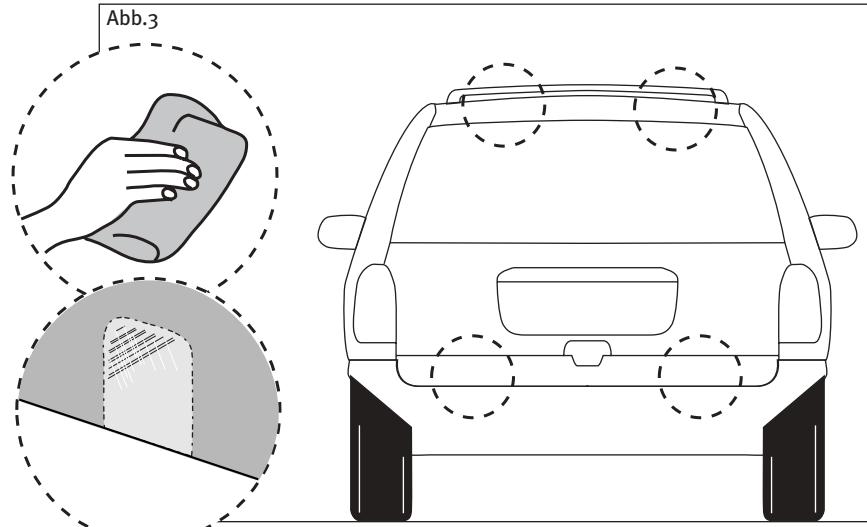

3.

Montagebereiche an der Heckklappe, vor jeder Verwendung, ohne chemische Mittel reinigen (Lackschäden vermeiden).

An allen Positionen der Fahrzeuganbindungen sind fahrzeugseitig die beigelegten Lackschutzfolien aufzukleben.

4.

Obere Haltekralle am Falz der Heckklappenoberkante einhängen (im gleichen Abstand (a) wie die beiden Anbaukits zueinander stehen). Durch leichtes Öffnen der Heckklappe wird das Anbringen der Haltekralle erleichtert.

5.

Heckträger in die Langlöcher der oberen Haltekralle einhängen. Achten Sie darauf, daß der Heckträger zur Fahrzeugmitte (b) ausgerichtet ist.

Montagekit

Skoda Octavia Kombi

Baujahr/Model year: 1999–

Art.-Nr.: 021 151

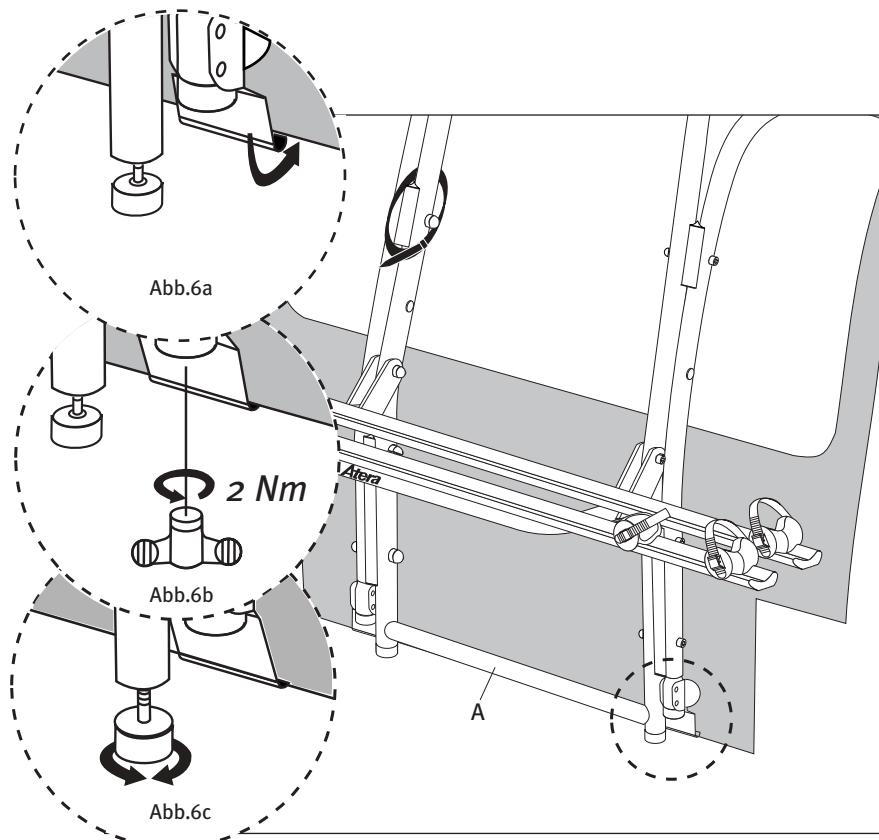


Abb.7


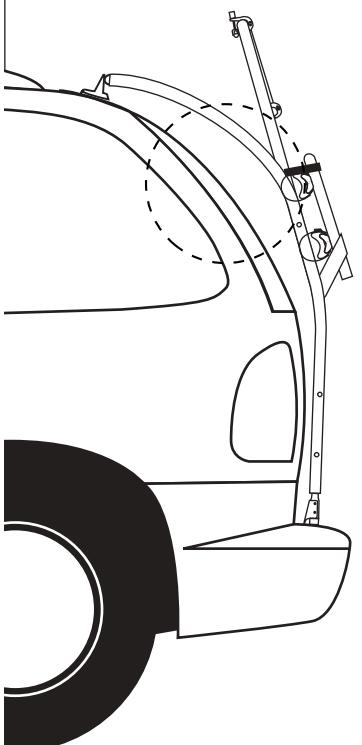


Abb.8

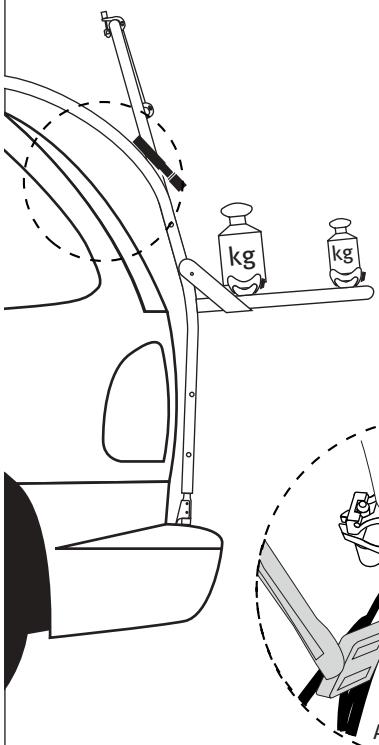

6.

Untere Haltekralle mit dem Vielzahnschlüssel öffnen. Heckklappe leicht öffnen und untere Haltekralle am Falz der Heckklappenunterkante einhaken (Abb.6a).

Haltekralle mit dem Vielzahnschlüssel leicht anziehen, dadurch wird der Heckträger vorgespannt. Abstandsteller soweit herausdrehen, daß er an der Heckklappe glatt anliegt (Hinweis: Der Abstandsteller kann bei einigen Fahrzeugmodellen teilweise über die längsförmige Vertiefung in der Heckklappe hinausragen). Untere Spannschraube handfest anziehen (2 Nm), dadurch wird der Heckträger fest verspannt. Achten Sie darauf, daß die Haltekralle sauber an der Heckklappe anliegen und nicht verkanten (Abb.6b).

Abschließend Stützfüße durch Drehen so justieren, daß diese sich auf der Stoßfängeroberkante abstützen (Abb.6c).

Hinweis zur Demontage:

Zum leichteren Lösen der unteren Haltekralle kurz am untersten Querrohr (A) nach unten ziehen.

7.

Wenn kein Fahrrad transportiert wird, Ausleger hochklappen und mit dem Spanngurt am Basisrahmen sichern.

8.

Beim Beladen der Fahrräder auf Gewichtsverteilung achten! Schwerstes Fahrrad am fahrzeughächsten. Bei der Befestigung des Abstandhalters und der Pedalstellung des ersten Fahrrades ist der notwendige Freiraum für den Heckscheibenwischer zu berücksichtigen (Abb. 8a). Ggf. das fahrzeughächste Pedal mit dem Spanngurt des Auslegers fixieren.

Aus Gewichtsgründen sind vor dem Öffnen der Heckklappe die Fahrräder abzunehmen. Beim Öffnen der Heckklappe mit montiertem, aber unbeladenen Heckträger, ist sicherzustellen, daß diese ganz geöffnet wird und in dieser Endstellung verbleibt. Achtung: Eine Kollision des Dachträgers mit dem Dach bzw. mit der dort evtl. montierten Dachantenne ist zu vermeiden (Sorgfaltspflicht des Benutzers).

Montagekit

Skoda Octavia Kombi

Baujahr/Model year: 1999–

Art.-Nr.: 021 151

Abb.9

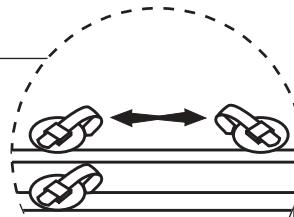


Abb. 9a

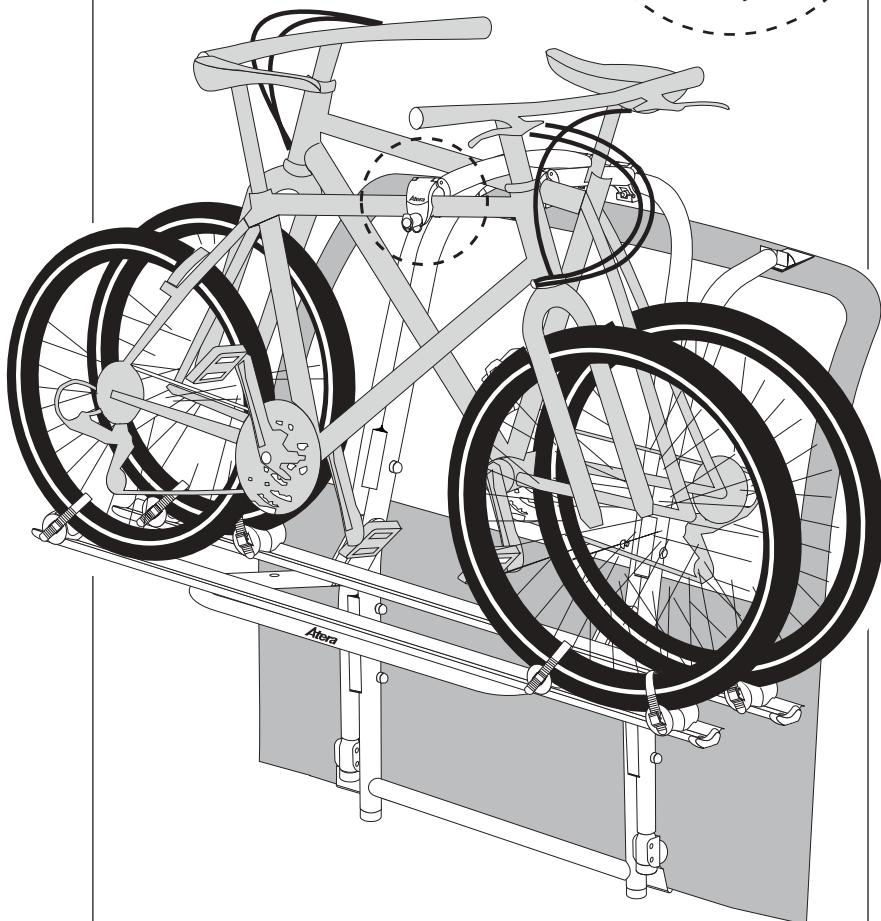


Abb. 9b

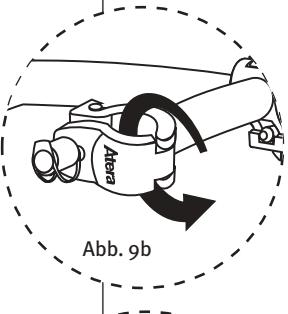


Abb. 9c

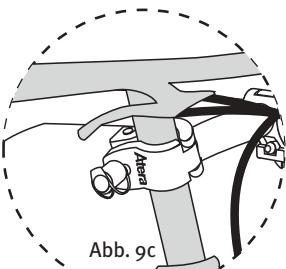


Abb. 9d

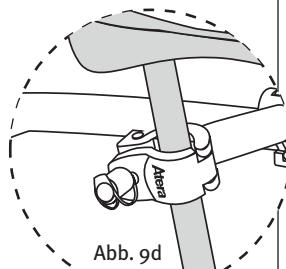


Abb. 9e

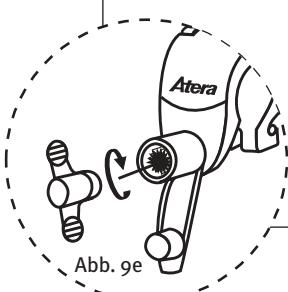


Abb. 9f


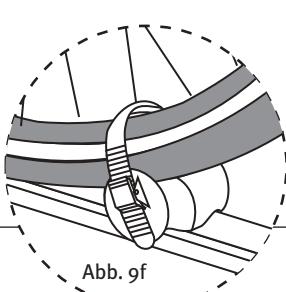


Abb. 9g

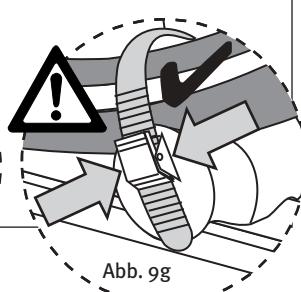

5

9.

Die Fahrräder zum Transport mit den Reifen in die Fahrradschienen stellen.

Die Radschalen müssen entsprechend dem Radstand des Fahrrades in Position gebracht werden. Dazu Flügelmutter lösen und die Radschale verschieben. Danach Flügelmutter der Radschalen wieder fest anziehen (Abb. 9a).

Das zweite und dritte Fahrrad wird immer wechselseitig angeordnet (Abb. 9).


Das Fahrrad wird oben mit den am Basisrahmen befindlichen Fahrradhaltern befestigt. Schutzkappe am Fahrradhalter öffnen und Schraubverbindung mit dem Vielzahnschlüssel lösen, so daß sich die Schraube nach unten klappen läßt. Der Fahrradhalter ist auf dem Basisrahmen verschiebbar, das vordere Gelenk ist drehbar (Abb. 9b)!

Vordere Gelenkhälfte nach oben hin öffnen und Fahrradrahmenrohr (Abb. 9), evtl. Lenk- (Abb. 9c) bzw. Sattelstange (Abb. 9d) greifen.

Verschließen Sie den Fahrradhalter handfest mit dem Vielzahnschlüssel (Abb. 9e).

Immer Vorderrad mit 2 Rasterbändern und Hinterrad mit 1 Rasterband an der Schiene/Radschale befestigen (Abb. 9f). Dabei Rasterband von der richtigen Seite des Halteclips einführen (Abb. 9g = richtige Position, Abb. 9h = falsche Position).

ACHTUNG: Vor jeder Fahrt unbedingt sichere Funktion der Rasterbänder (korrekte Verrasterung) überprüfen. Rasterbänder und Flügelmutter der Radschalen fest anziehen, damit sich das Fahrrad beim Transport nicht hin und her bewegen kann oder aus der Schiene springt.

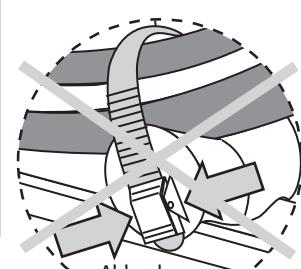

Montagekit

Skoda Octavia Kombi

Baujahr/Model year: 1999-

Art.-Nr.: 021 151

Eigengewicht des Heckträgers: ca. 3,7 kg

Maximale Zuladung: 3 Fahrräder (45 kg)

Garantie / Gewährleistung

Für die Original-Hecklastenträger-Systeme übernimmt Atera die Gewährleistung nach aktueller gesetzlicher Regelung soweit es sich um Werksfehler handelt.

Das beanstandete Teil muß dem Hersteller auf Anforderung zur Prüfung kostenfrei zur Verfügung gestellt werden. Bei berechtigter Reklamation werden die Kosten einschließlich angefallener Auslagen ersetzt. Bei Reklamation ist je eine Kopie der Montageanleitung sowie des Kaufbelegs mit einzusenden. Veränderungen unserer Teile bzw. Vorgaben sowie zweckentfremdete Verwendung, liegen außerhalb unserer Verantwortung. Wir haften nicht für fehlerhaften Aufbau oder zweckentfremdete Benutzung. Änderungen jederzeit vorbehalten.

Produktion/Production

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
02	03	04	05	06	07	08	09	10			

Technischer Stand: Februar 2002

Atera[®]

Eberhard Tittel GmbH

Postfach 2240

D-88192 Ravensburg

Telefon 07 51 - 76 04-0

Telefax 07 51 - 76 04-76

E-Mail: info@atera.de




M A D E I N G E R M A N Y

Montagekit

Skoda Octavia Kombi

Baujahr/Model year: 1999–

Art.-Nr.: 021 151

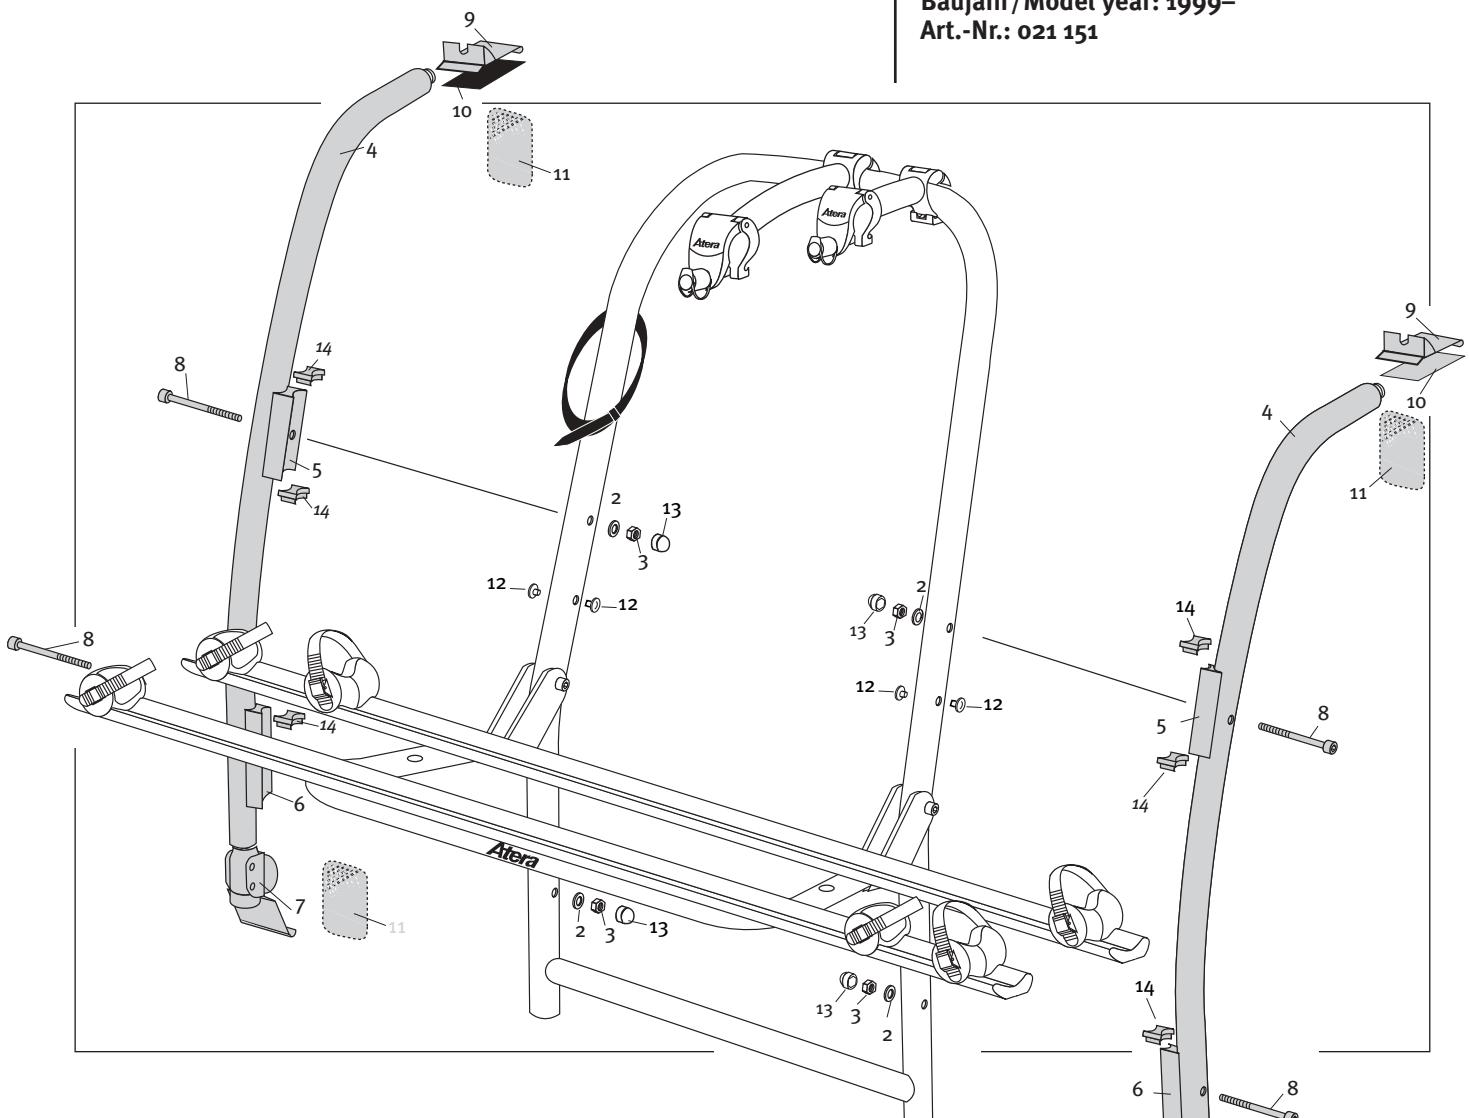

- 1- Art.-Nr. 088 089
- 2- Art.-Nr. 087 886
- 3- Art.-Nr. 087 847
- 4- Art.-Nr. 023 137
- 5- Art.-Nr. 087 079
- 6- Art.-Nr. 087 078
- 7- Art.-Nr. 098 283
- 8- Art.-Nr. 087 731
- 9- Art.-Nr. 087 087
- 10- Art.-Nr. 092 014
- 11- Art.-Nr. 088 267
- 12- Art.-Nr. 088 131
- 13- Art.-Nr. 088 185
- 14- Art.-Nr. 088 136